

取扱説明書

LEDチャンネル看板


取扱説明書番号:ORIGE_010_01

〒132-0014
東京都江戸川区東瑞江1丁目27-5メゾンド・コスモ3-401


kamikumo@orige.info

070-9293-2571

<https://www.orige.info>

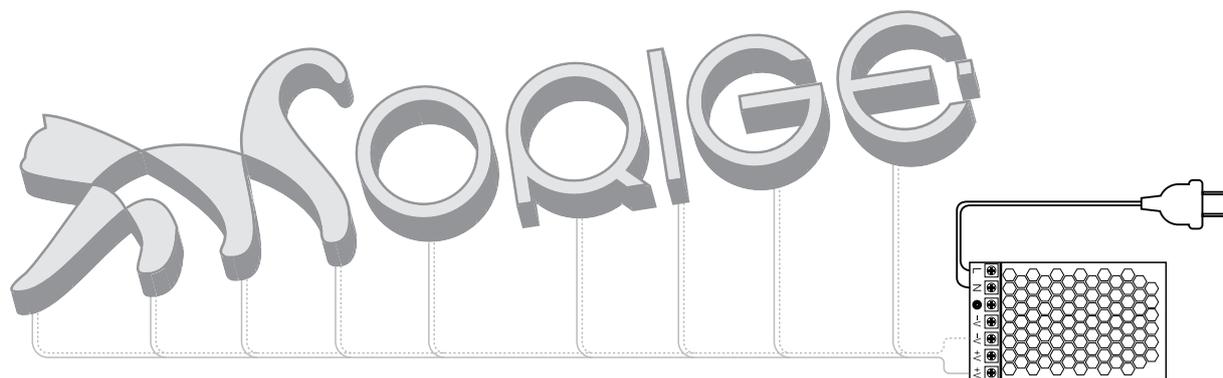


製品構造図

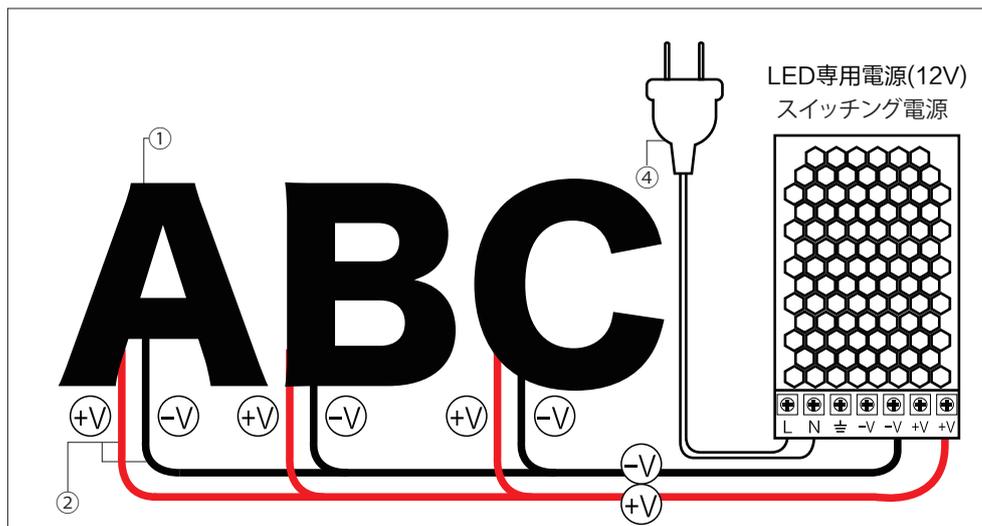

- ① LEDチャンネル看板本体
- ② 電源ケーブル
- ③ LED専用電源
- ④ コンセントプラグ
- ⑤ 取付金具




チャンネル看板種類

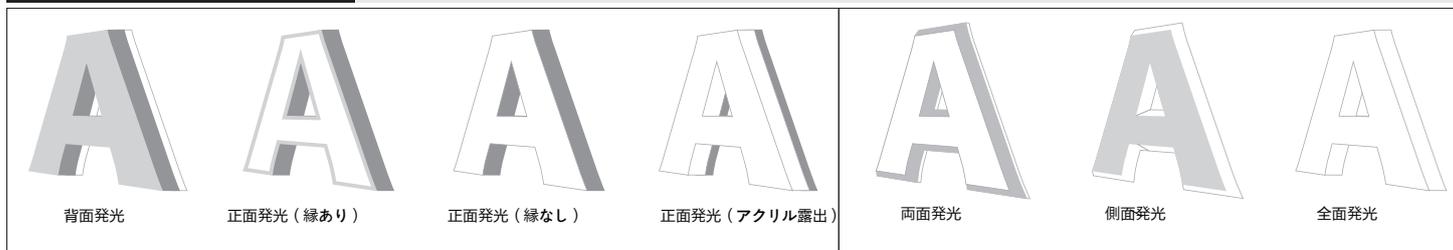


電源と注意事項

弊社はお客様の看板製品に合わせて適切な電源を提供していますので、それぞれのお客様に送られる電源の出力パワーは異なります。

Mean Well スイッチング電源の場合（出力 120W 超え）

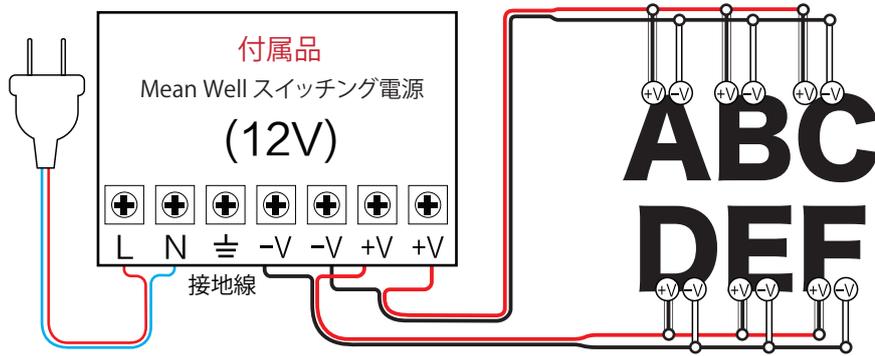


Mean Well スイッチング電源（側面）

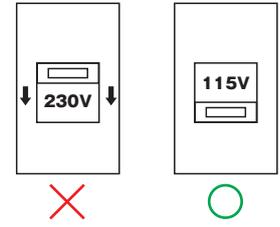

150W以上のMean Well スイッチング電源の側面に電源切替スイッチがあります。使用前に115Vに設定されていることを確認してください。

防水 Mean Well スイッチング電源の場合（別販売）

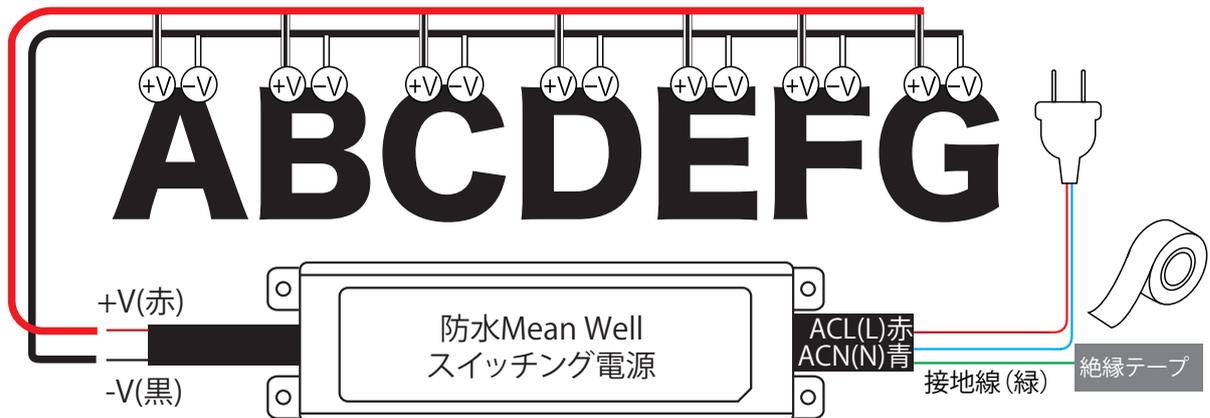


注意事項

使用前にこの手順をお読みください。

1. 取り付け前に必ず電源を切ってください。
2. 製品の動作電圧はDC12Vですので、適切な出力電圧の電源を使用してください。
3. 製品を分解しないでください。
取り付け前に正常に発光するかどうかをテストにして、問題がなければ設置作業します。
4. 接線する際にすべての配線が正確かつしっかりと接続されていることを確認する必要があります（接線方法4p）。
5. 絶縁作業を忘れないでください。
6. 製品が電源を入れた後に動作できない場合は、電源アダプタと電線をチェックして接続を確保ください。この問題が継続している場合は、自分で修理しないでください、弊社にご連絡ください。
7. Mean Well スイッチング電源は防水ではなく、屋外では使用できません。防水Mean Wellスイッチング電源は室外でも使えます。
8. 製品を火や熱源から遠ざけてください。
9. 製品が起動すると、AC-DO変換のために動作する前に2~3秒遅れます。
10. 高所に設置する際には、落下を防ぐためにしっかりと固定する必要があります。


取付方法

化粧ビス(固定)と吊り鎖(引っ掛け)の取付方法は簡単ですから、取扱説明書に書いてございません。
取付の問題があれば、弊社にご連絡ください。

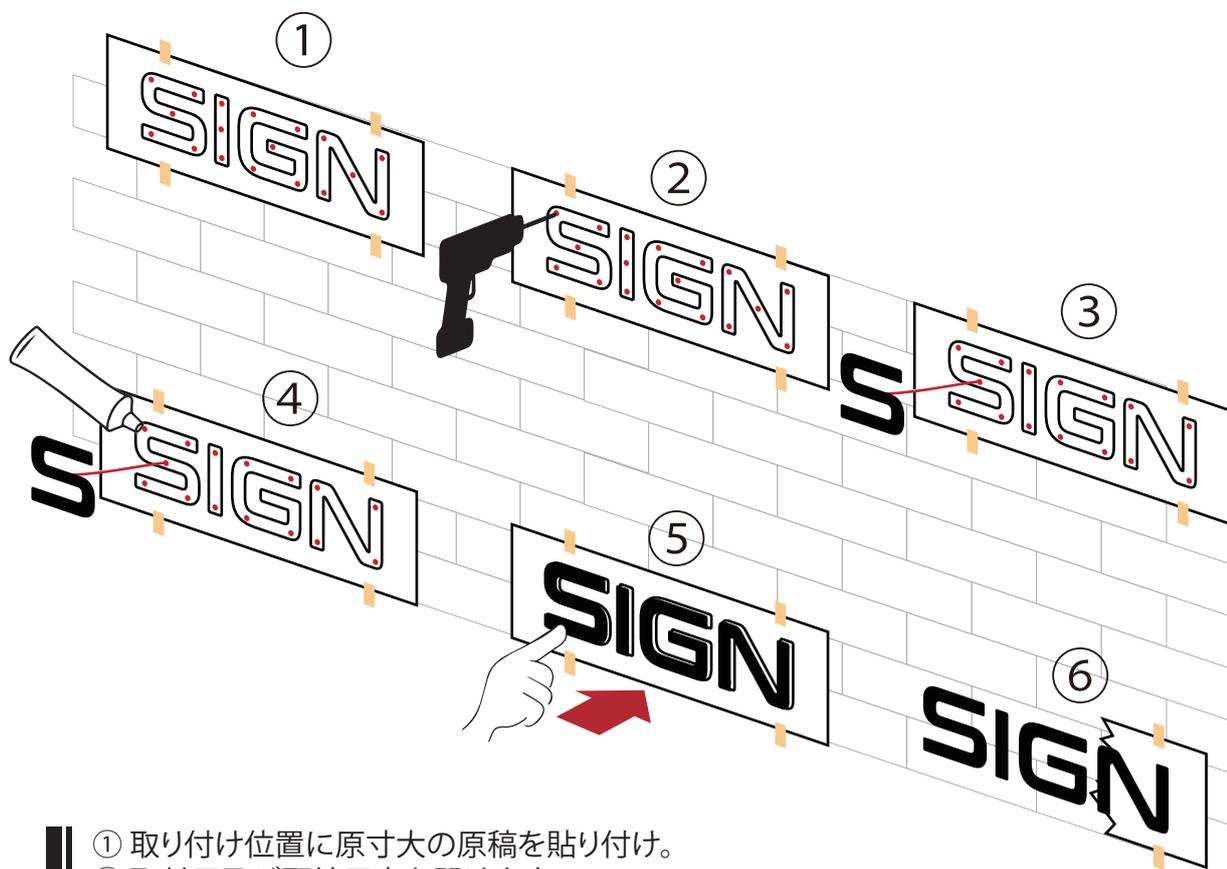


- ① 取り付け位置に原寸大の原稿を貼り付け。
- ② 取付用及び配線用穴を開けます。
- ③ ボルトを看板に付けて、看板側のコードを配線用穴にコードを壁に通してください。
- ④ ボルトに接着剤を塗り。
- ⑤ ボルトを穴の中に差し込み取付けます。
- ⑥ 文字が付けていままに貼り付けた原稿を破り取る。


その他の取り付け方法

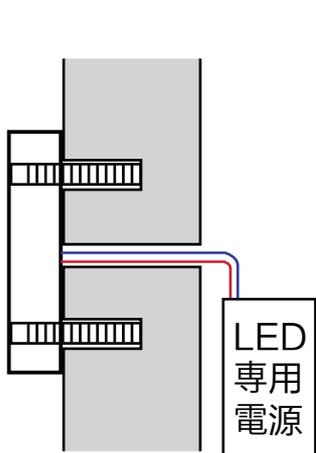


一般的な取付方法

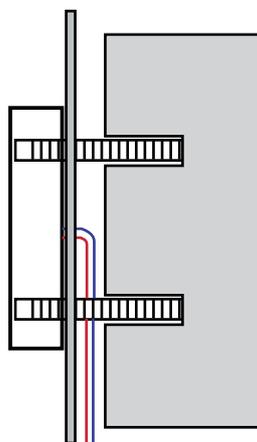

パーティション
がある場合

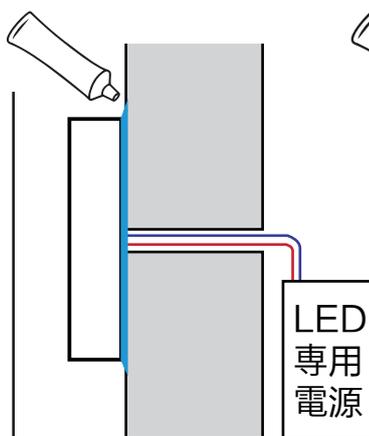

接着剤で取付場合
接着剤は付属されてないです。

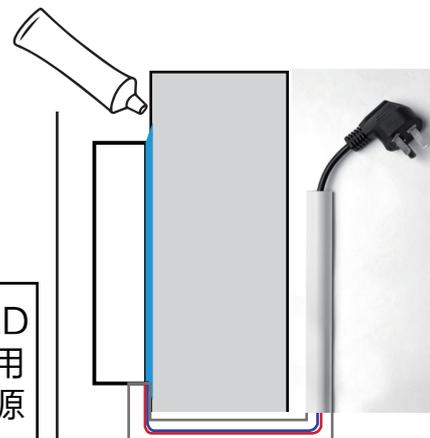


穴を開けたくない場合
ケーブルカバーは付属されてない。

Mean Well スイッチング電源の接線


注意

- ◆ 感電の恐れがあるので、配線には必ず電源を切って、専用のLED電源を使用してください。
- ◆ +Vと-V、2種類のコードがありますのでご注意ください。
- ◆ 故障した場合は、必ず電源を切ってからトラブルシューティングしてください。
- ◆ 絶縁作業を忘れないでください。


コードの種類

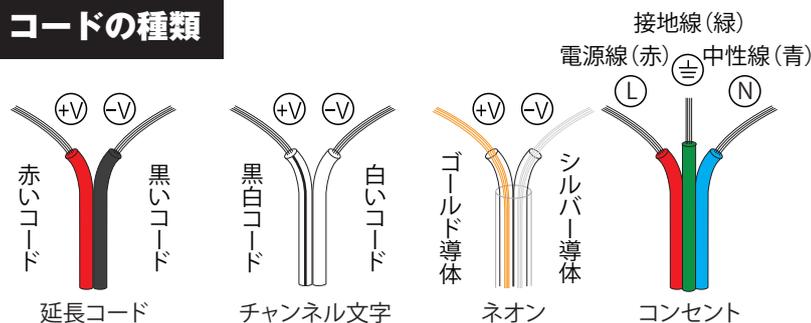

小型看板の接線

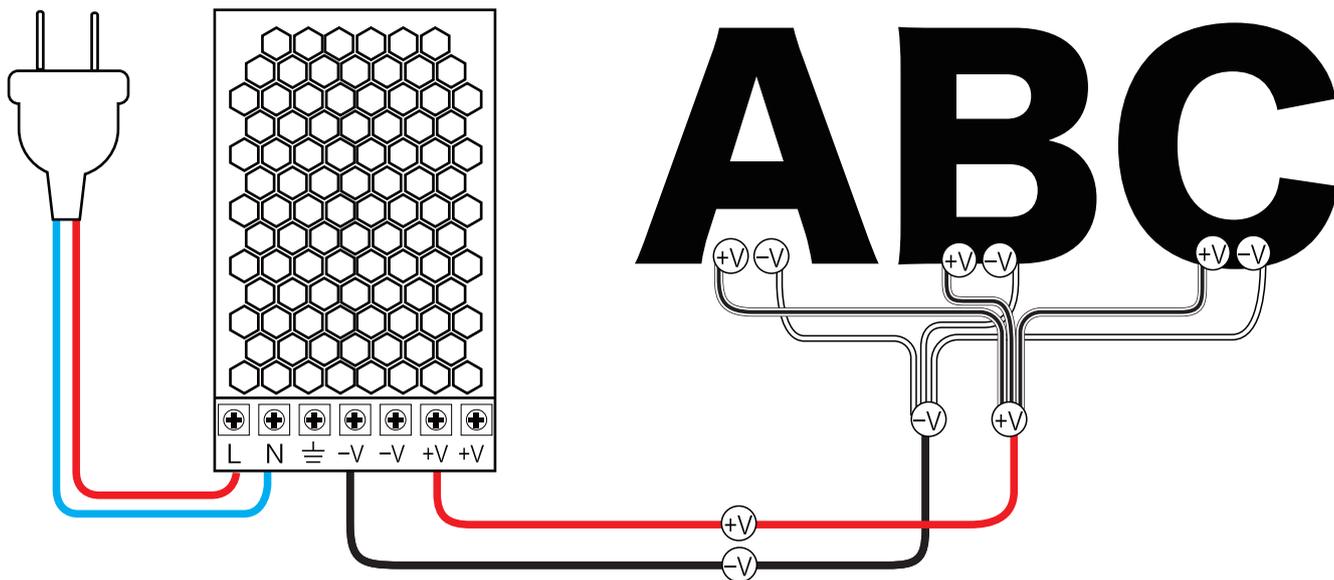

大型看板の接線

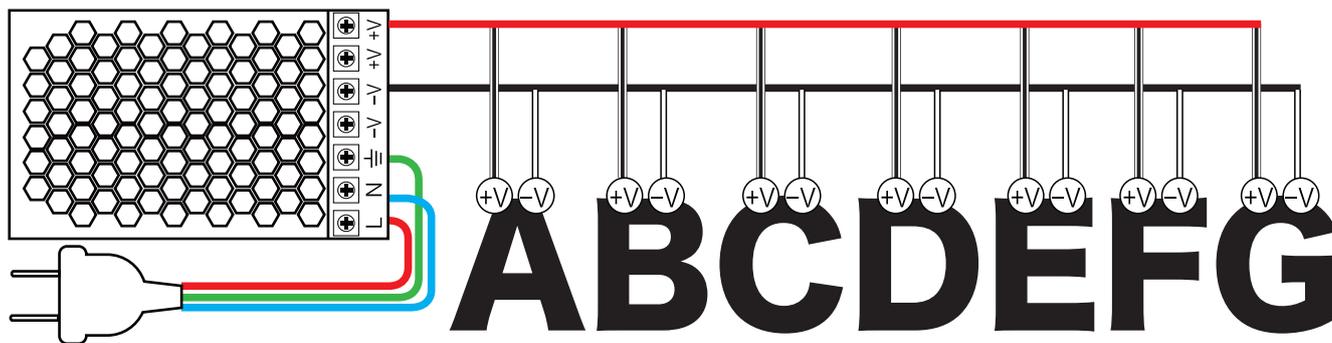

調光機がある場合 (別販売)

